

動画の再生

- Subtitle(字幕設定 ON/OFF)
- Subtitle Encoding(字幕のフォント)
- Size(字幕の文字サイズ)
- Color(字幕の文字色)

再生しない時

SD カードの認識に失敗、再生できない時は、以下の原因が考えられます。

- ①SD カードがフォーマットされていない。
- ②2GB より小さい SD カードを使用している。
- ③SD カードの故障
- ④コンテンツファイルが入っていない。
- ⑤未対応の動画ファイルや静止画ファイル。
- ⑥ファイル名の先頭に .(ドット) の付いている不可視ファイルやコンテンツファイル以外のデータが入っている。

故障かなと思ったら

配線は正しく行われていますか？

↓

下記の症状をもう一度ご確認ください。

↓

それでも直らない時は、お買上店又は弊社へお問い合わせ下さい。
※理由の如何を問わず、ご自身で修理しようと本体を開けますと、保証の対象外となりますので、お気をつけください。

- 映像が表示されない / 音声が生されない
- 本体の電源 LED が点灯しているか確認してください。
 - AC アダプターをきちんと差し込んでください。
 - ケーブルの接続を確認してください。
 - SD カードを奥まで差し込んでください。
 - オートプレイの設定を確認してください。
 - 対応ファイル形式が確認してください。


- 音が出ない
- ケーブルの接続を確認してください。
 - 音量ボリュームを確認してください。
 - 対応ファイル形式が確認してください。

- リモコンが動かない
- 他のボタン電池 (CR2025) で確認してください。

- SD カード内のファイルを再生・表示することができない
- 対応ファイル形式が確認してください。
 - SD カードのフォーマットを行ってください。再度コンテンツファイルをコピーし、本体へセットしてください。

音楽の再生

- ①ホーム画面より「◀」「▶」ボタンを押して【Music】を選択し、「OK」ボタンを押します。
- ②再生するメディアを選択し、「OK」ボタンを押します。

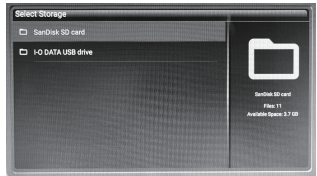

- ③再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。

- <OSDメニュー>
- 再生中に「OSD」を押すと、画面下部へメニューが表示されます。(右図)
- 再生 / 一時停止 / ファイル移動 / リピート設定が可能です。
- リピート設定
 - ・選択した曲のみ 1 回再生
 - ・繰り返し再生なし
 - ・全曲繰り返し再生
 - ・選択した曲のみ繰り返し再生
 - ・シャッフル再生



再生フォーマット


■動画			
動画形式	MPEG2	MPEG4/H.264	
拡張子	.mpg	.mp4	
解像度 (フレーム幅 ×フレーム高)	1280×720[pixel]	1280×720[pixel]	
	1920×1080[pixel]	1920×1080[pixel]	
動画ビットレート	最大 20[Mbps]	最大 10[Mbps]	
フレームレート	最大 30[fps]	最大 30[fps]	
ビデオフォーマット	NTSC	NTSC	
ビデオタイプ	プログレッシブ	プログレッシブ	
音声形式	MP2/MP3	AAC	
音声ビットレート	最大 192[kbps]	最大 192[kbps]	
サンプリング周波数	44.1[kHz]	44.1[kHz]	

■音楽	
音声形式	MP3
拡張子	.mp3
音声ビットレート	最大 192[kbps]
サンプリング周波数	44.1[kHz]

■静止画	
静止画形式	JPEG
拡張子	.jpg
最大解像度	330M[pixel]

静止画の再生

- ①ホーム画面より「◀」「▶」ボタンを押して【photos】を選択し、「OK」ボタンを押します。
- ②再生するメディアを選択し、「OK」ボタンを押します。

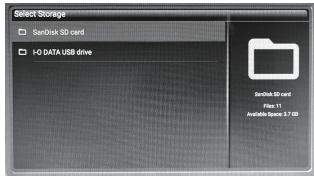

- ③再生したいファイルを選択し、「OK」ボタンを押すと再生を開始します。

音楽ファイルがメモリ内に入っていると、バックグラウンドで再生することができます。

- <OSDメニュー>
- 再生中に「OSD」を押すと、設定メニューが表示され、静止画設定の確認・変更をすることができます。
- Effect(スイッチングモード設定)
(Default/Alpha/Rotate/Cube/Flip/Accordion/Zoom-Fade/Fade/Zoom Center/Zoom Out/Stac/Depth/Zoom In/Mosaic)
 - Delay(切替時間)
(3s/5s/10s/15s/30s/1min/3min/5min)
 - Music(バックグラウンドミュージック設定)
(On/Off)
 - Ratio(画面サイズ設定)・・・リモコンボタン「4:3/16:9」
(Screen Full Screen/Default Size/Video Full Screen/16:9/4:3)

スペック

製品名	フルハイビジョン対応メディアプレーヤー
型番	P D M 0 9 H
仕様	
サイズ / 重量	W84×H18×D58(mm) / 69g
入力端子	SD/USB
出力端子	AV(ミクノ)/HDMI
使用電源	DC5V
消費電力	≦5.0W
A C アダプター	AC100V~240V 50/60Hz
O S D 言語	英語 / 日本語 他 22 カ国語対応
再生メディア	SD/USB
再生メモリー容量	SD2GB~16GB/SDHC4GB~64GB
動画再生フォーマット	MPEG2/MPEG4/H.264
音楽再生フォーマット	MP3
静止画フォーマット	JPEG
機能	
・オートパワーオン ・オートプレイ ・オートリピード	
・ラストメモリー ・U S B コピー	
付属品	
・A C アダプター (5V2A/PSE) ・リモコン ・A V ケーブル	
・H D M I ケーブル ・取扱説明書 (保証書付)	


※ 本製品のデザイン及び仕様については、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 本書および本製品に記載の社名及び製品名は、各社の商標または商標登録です。

U S B コピー

USB メモリから本体の SD カードへ新しいファイルを自動コピーします。

- ①USB メモリ内に “COPY” という名前のフォルダを作成します。
- ②コピーしたいコンテンツを COPY ファイルへ入れます。
- ③SD カードがセットされ、動画が再生している状態で USB メモリを本体へセットしてください。
- ④下図のように自動的にコピーが開始されます。コピーが終了すると、新しいコンテンツが再生されます。

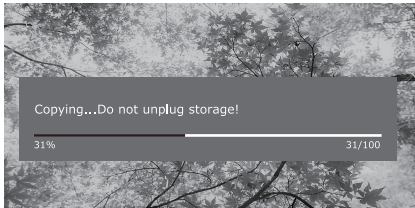

- ⑤電源を OFF にして、USB メモリを取り外します。

注意

- ・SD カード内のデータは消去されます。
- ・SD カード容量以上のコンテンツファイルはコピーできません。コピーする前に必ず SD カードの容量を確認して、容量以内のファイルをコピーしてください。
- ・USB コピー機能はコンテンツファイル形式のみ使用可能です。
- ・下記のコンテンツファイルはコピーできません。USB メモリ内に入れないでください。
①Exel、Word など ②PC 自動立ち上りソフト ③不可視ファイル
- ・指紋認証機能付 USB メモリ、パスパード付 USB メモリは使用できません。

M E M O