

アインチムービープレーヤー IT-O70X

取扱説明書



安全で快適にお使いいただくための注意事項

- 本製品は屋内の使用に限ります。
- 高温を避けるために、本体は通気のよい場所でご使用ください。通気を妨たり、熱がこもる装飾を本体に取付けないでください。
- 本製品は直射日光に当たる場所に設置しないでください。
- 温度差が激しい場所への移動は結露が発生して故障や漏電・火災の原因となりますので避けてください。
- 指定されたACアダプターを使い、AC100V、50または60Hzでご使用ください。
- ACアダプターをぬれた手で抜き差ししないでください。
- 電源コードに重いものをのせたり、強く引っ張らないでください。
- 電照展示台等、強い電磁波を発する機器付近への設置は避けてください。

液晶ディスプレイの注意事項

- 液晶ディスプレイはガラスで作られています。画面は非常に壊れやすく、傷が付きやすい性質があります。取扱いは慎重におこなってください。
- 液晶ディスプレイは非常に精密な技術で作られています。99.99%以上の有画素がありますが、ごくわずかに画素欠けや常時点灯する輝点（赤、青、緑など）、滅点があります。

警告

SD カードを挿入または取り外す前に、電源をオフにしてください。

電源がオンの状態で挿入または取り外す行為は、SD カード、本体への損傷や故障の原因となります。

火災や感電の危険を避けるために、高温多湿の場所で使用したり、火気に近づけないでください。

本製品を分解しないでください。感電の恐れがあり危険です。分解された時点で、製品保証はできません。

※本製品の推奨連続使用時間は10時間となります。24時間営業店舗でのご使用の場合は、タイマー設定で4時間以上の休止時間を設けてご使用ください。

この度は7インチムービープレーヤーをお買い上げ頂きありがとうございます。
この商品は店頭使用を目的とした電子ポップです。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよく読みご理解の上ご使用ください。
必ず「安全で快適にご使用いただくために」をお読みください。
また、この説明書はいつでも確認できるところに保管してください。

製品の特徴

1. フォトフォーマット：JPEG
2. ミュージックフォーマット：MP3、WMA
3. ビデオフォーマット：MPEG1、MPEG2、MP4（H.264）
4. 対応メディア：SD/SDHC
5. 内蔵メモリ：2GB（システム領域含む）
6. インターフェース：USB2.0
7. フォトのサムネイル表示
8. スライドショー、ミュージック再生
9. 自動再生機能
10. スライドショー10種類の表示パターンと9種類の表示速度パターン
11. 時計カレンダー表示
12. 2W×2のステレオスピーカー
13. タイマー自動オンオフ機能
14. 自動コピー：USB→SDカード、USB→内蔵メモリ（POPmate フォルダ内のみ）
15. 色の調整：明るさ、コントラスト
16. 表示言語：日本語・English

同梱品リスト

1. メモリーカードプレーヤー 本体
2. 棒スタンド
3. 取扱説明書
4. AC/DC アダプター
5. 盗難防止用 SD カードカバー、ネジ

●推奨ビデオフォーマット

映像コーデック：MPEG4(H264)
フレームサイズ：1920×1080
フレームレート：29.97fps
映像平均ビットレート：CBR5,000～10,000kbs/sec
音声コーデック：AAC-LC
周波数：48,000Hz ステレオ
音声ビットレート：128kbs/sec～

CONTENTS


1.	製品のセット内容物	4
2.	モニターの設置方法	5
3.	製品の操作方法	7
4.	スタンバイ画面	8
5.	セッティング画面	8
5.1	フォト設定	8
5.2	カレンダー設定	9
5.3	ビデオ設定	9
5.4	音楽の設定	9
5.5	システムの設定	10
5.6	電源 ON/OFF タイマーの設定	10
6.	コピー機能	12
6.1	コピー用 USB メモリについて	12
6.2	USB メモリから内蔵メモリへのコピー	12
6.3	USB メモリから内蔵メモリへのコピー	13
7.	製品仕様	15
8.	推奨フォーマット	15
9.	トラブルシューティング	15

1. 製品のセット内容物

●GS-070XW/B




●AC アダプター

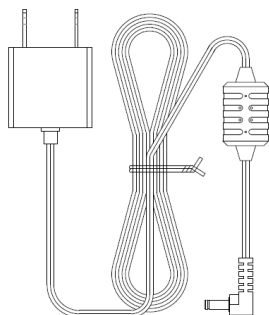


●棒ステー



●メタルステー

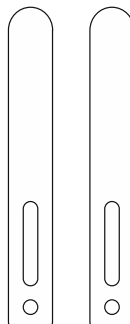

●取扱説明書



●ドライバー

●SD カード盗難抑止カバー


●SD カード盗難抑止カバー用ネジ

●AC アダプタ固定金具

●AC アダプタ固定金具用ネジ

●AC アダプタ固定金具

●置き型スタンド (オプション)

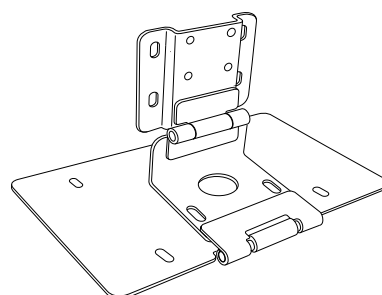


2. モニターの設置方法

①ステーの取付方法

・メタルステーの取付


- 1、付属のネジとドライバーを使用してメタルステーをモニター本体に確実に固定します。
- 2、設置場所に合わせてメタルステーを折り曲げてモニターを確実に固定してください

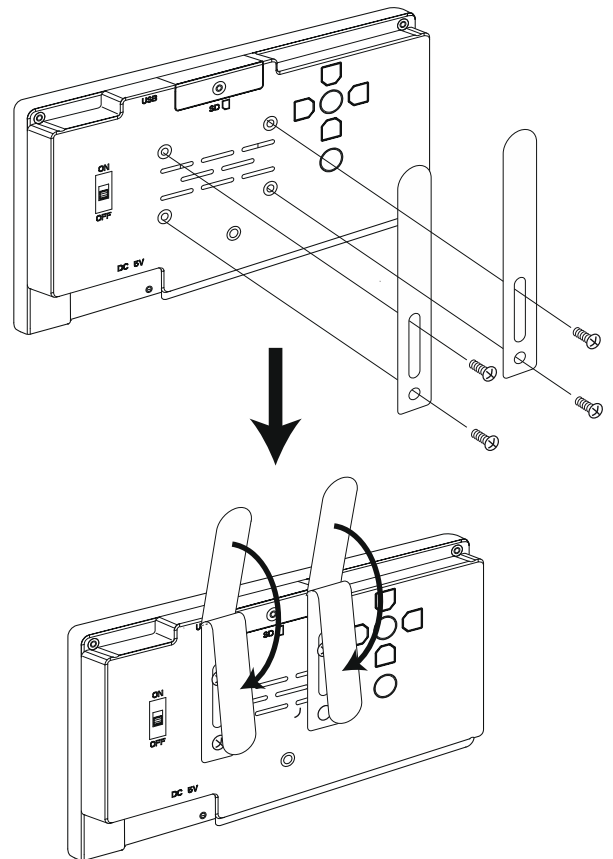

・棒ステーの取付


- 1、付属の棒ステーを右図のように本体の取付け穴に入れて確実にねじ込みます。

横置きの場合

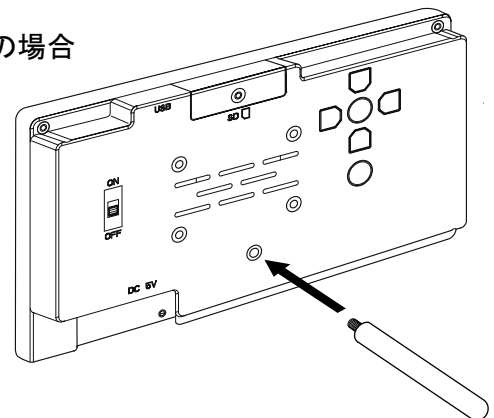


縦置きの場合

棒ステーは取付位置によってモニターを縦置きしてご使用頂くことも可能です。

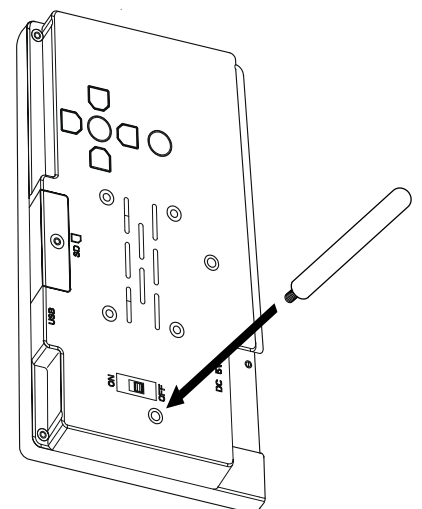


・置き型スタンド（オプション）の取付方法


オプションの置き型スタンドは、棚置き用と店舗什器用のどちらでもご使用いただけます。

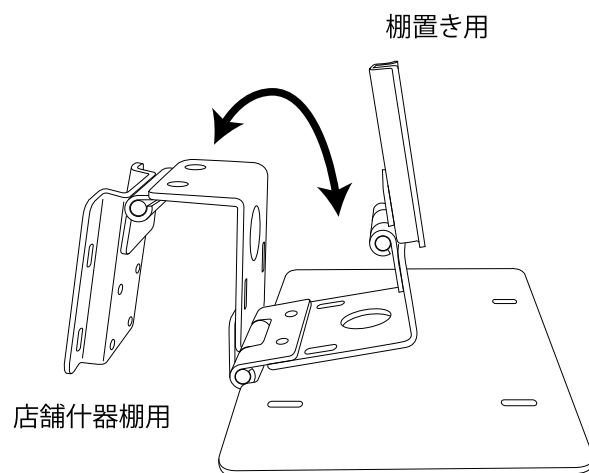

●棚置き設置の場合

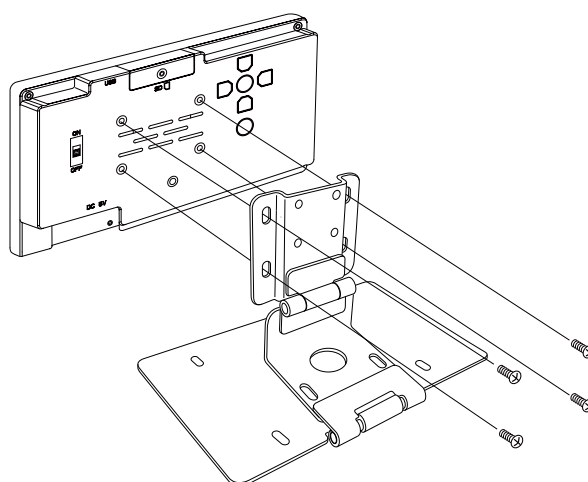

●店舗什器設置の場合

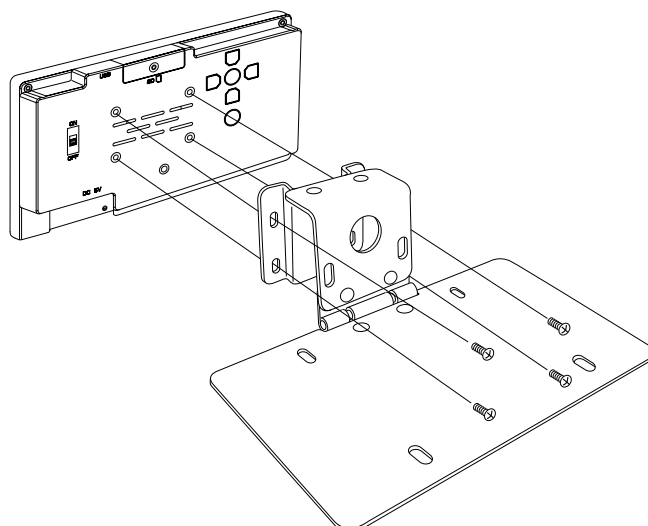


付属のネジとドライバーで確実に固定してください。

3. 製品の操作方法


モニター本体背面にある電源コネクタに、AC アダプターを挿して
本体背面の電源スイッチをオンにすると電源が入ります。

・各部名称

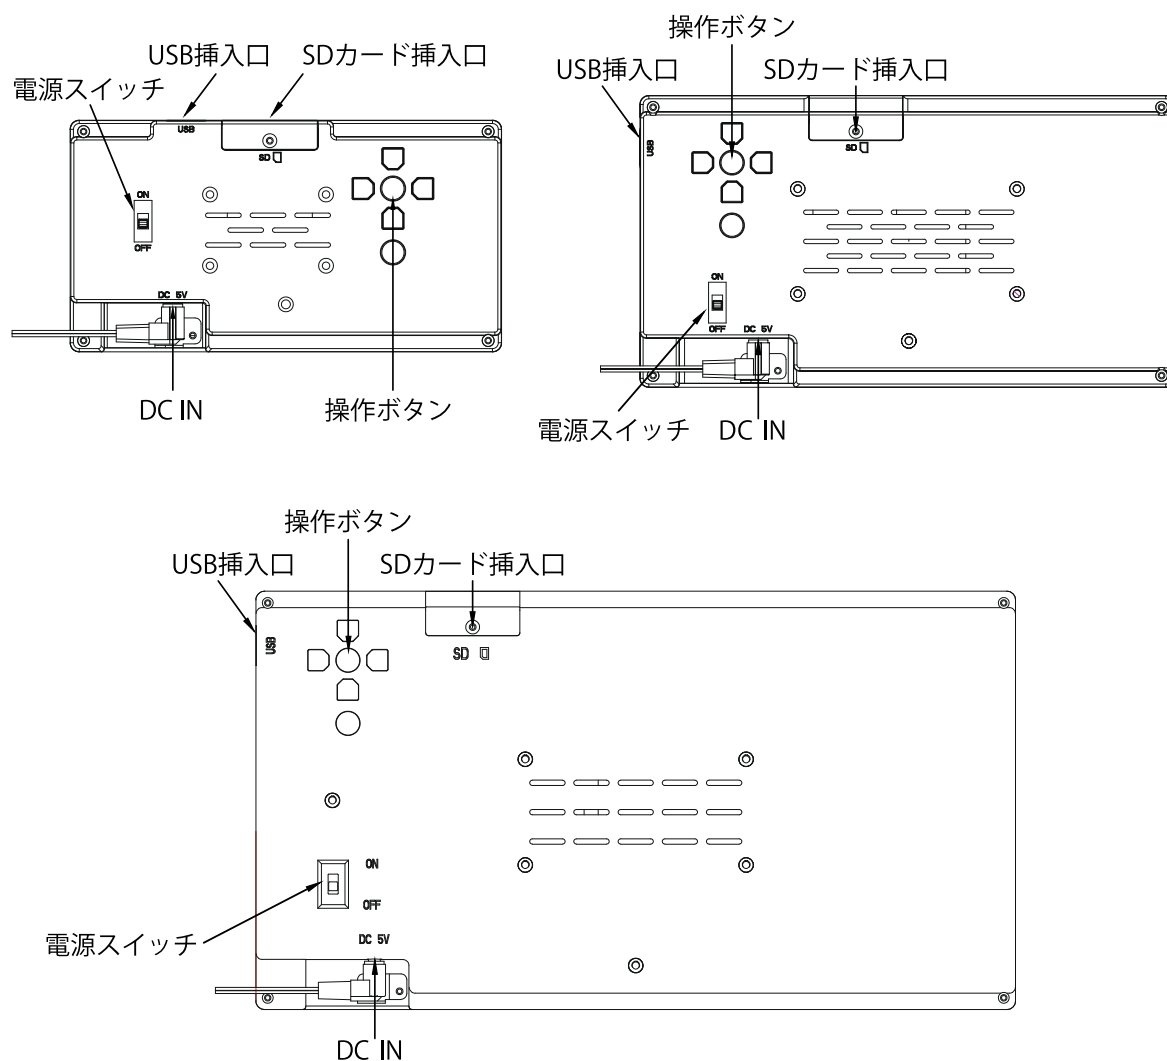

・操作ボタン

- ① 上ボタン (Up Button)
- ② 決定ボタン (Enter/Confirm Button)
- ③ 音量アップボタン (Volume Up Button)
- ④ 音量ダウンボタン (Volume Down Button)
- ⑤ 下ボタン (Down Button)
- ⑥ メニュー、戻るボタン (Menu/Back Button)

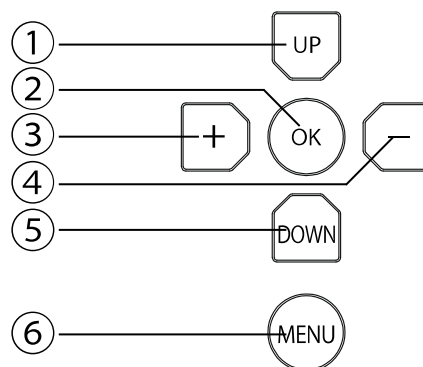


4. スタンバイ画面



コンテンツ再生中に本体背面のMENU ボタンを2回押すとスタンバイ画面が表示されます。本体にSDカードが挿入されていない場合、内蔵メモリにコンテンツが入っていない場合に電源を入れる则表示されます。

画像, 音楽, 動画, ブラウザ, アイコンに合わせて背面のOK ボタンを押すとメモリ内のデータが表示されます。※データがない場合は表示されません。

5. セッティング画面

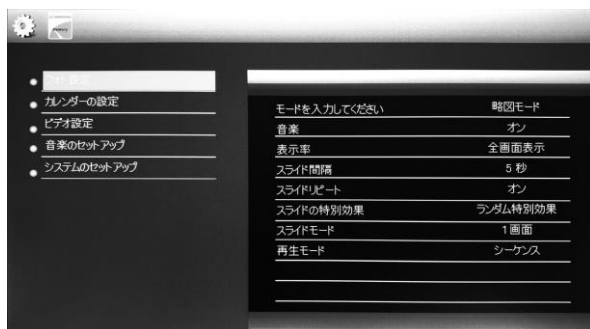

スタンバイ画面から背面の◀▶ ボタンでセッティングに合わせてOK ボタンを押すとセッティング画面が表示されます。

セッティング画面で背面のOK ボタンを押すと右にカーソルが移動し、十字キーで詳細設定をした後にMENU ボタンを押すと左にカーソルが移動します。

5_1. フォト設定

モード入力：略図モード/プレー

音楽：オン/オフ

表示率：全画面表示/原寸/スケール

スライド間隔：3 秒/5 秒/15 秒/30 秒/1 分/5 分/15 分/30 分/1 時間


スライドリピート：オン/オフ

スライドの特別効果：ランダム特別効果/フェイド/碁盤/分割/消し
/シャッター/ランダムバー/リバース/立方体
/回転/オフ

スライドモード：1 画面/2 画面/3 画面/4 画面/

再生モード：シーケンス/ランダム

5_2. カレンダー設定

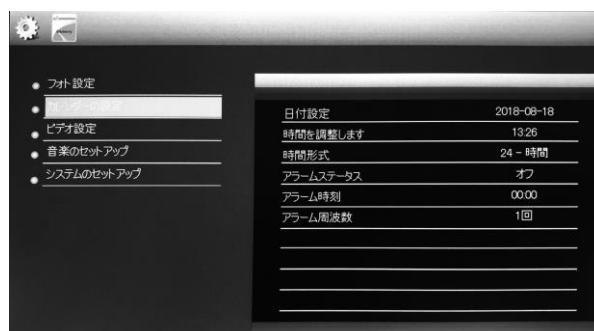

日付設定：背面の十字キーで設定します。

時間調整：背面の十字キーで設定します。

時間型式：12-時間/24-時間

- ・アラームステータス：オン/オフ

アラーム時刻：背面の十字キーで設定します。

5_3. ビデオ設定



再生モード：全てを繰り返します/ランダム/ランダムリピート/
シーケンス/One を繰り返し


表示率：全画面表示/原寸/スケール↔

5_4. 音楽の設定



プレー方式：全てを繰り返します/ランダム/ランダムリピート/
シーケンス/One を繰り返し

5_5. システムの設定

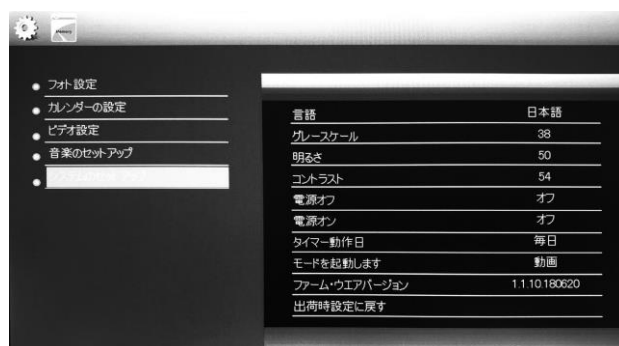

言語設定：日本語/英語

グレースケール：背面の十字キーで設定します。

明るさ：背面の十字キーで設定します。

コントラスト：背面の十字キーで設定します。

電源オフ（タイマー）：背面の十字キーで設定します。

電源オン（タイマー）：背面の十字キーで設定します。

タイマー動作日：毎日/就業日/週末/1回/

起動モード：動画/背景音楽/カレンダー/オフ

ファームウェアのバージョン：1.1.10.180620

出荷時設定に戻す：背面の十字キーで設定します。


5_6. 電源オン／オフタイマーの設定

動画再生中にモニター背面の MENU ボタンを 2 回押すとスタンバイ画面が表示されます。

スタンバイ画面から背面の◀▶ボタンでセッティングに合わせて OK ボタンを押すとセッティング画面が表示されます。



スタンバイ画面

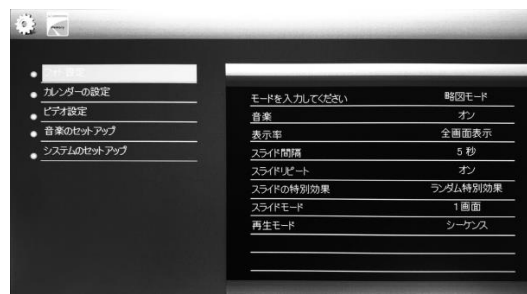

セッティング画面

モニター背面の DOWN ボタンでカーソルをシステムのセットアップに合わせて OK ボタンを押すとカーソルが右に移動します。

電源オフ時刻の設定

モニター背面の DOWN ボタンでカーソルを電源オフに合わせて OK ボタンを押すと時刻設定画面が表示されます。



モニター背面の UP/DOWN ボタンで電源を切りたい時刻に合わせて OK ボタンを押します。

(+/- ボタンで時/分の切替ができます。)

電源オン時刻の設定

モニター背面の DOWN ボタンでカーソルを電源オンに合わせて OK ボタンを押すと時刻設定画面が表示されます。



モニター背面の UP/DOWN ボタンで電源を入りたい時刻に合わせて OK ボタンを押します。

(+/- ボタンで時/分の切替ができます。)

タイマー作動日の設定

上記で設定した電源オフ-電源オンのタイマーの作動日は 1 回/毎日/就業日/週末のいずれかを選択してください。

モニター背面の MENU ボタンを 2 回押してスタンバイ画面に戻ります。最後にモニター背面電源スイッチをオフにして再度オンにして再起動すれば設定完了です。


6. コピー機能

USB メモリを本体に挿入すると自動的にコピーが開始され上書きコピーされます。

SD カードが本体に挿入されている場合は、USB メモリから SD カードへ
SD カードが本体に挿入されていない場合は、USB メモリから本体の内蔵メモリへコピーされます。


6_1 コピー用 USB メモリについて

USB メモリ内に popmate フォルダを作成しそのフォルダ内にコピーしたいコンテンツを入れます。

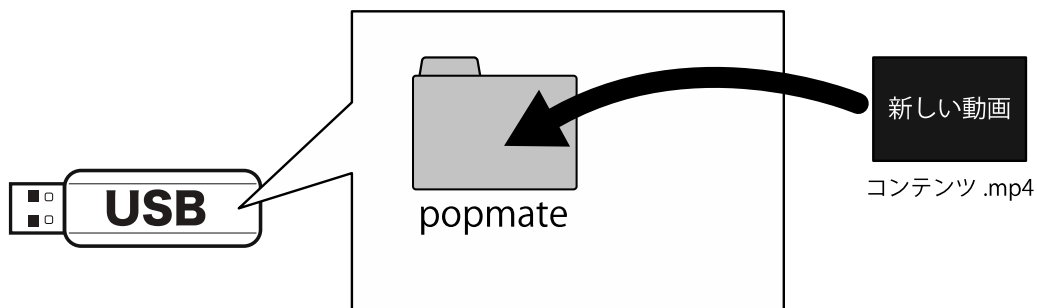

6_2 USB メモリから内蔵メモリへのコピー

本体に SD カードが挿入されていない事を確認して、USB メモリを本体の USB 挿入口に差し込みます。

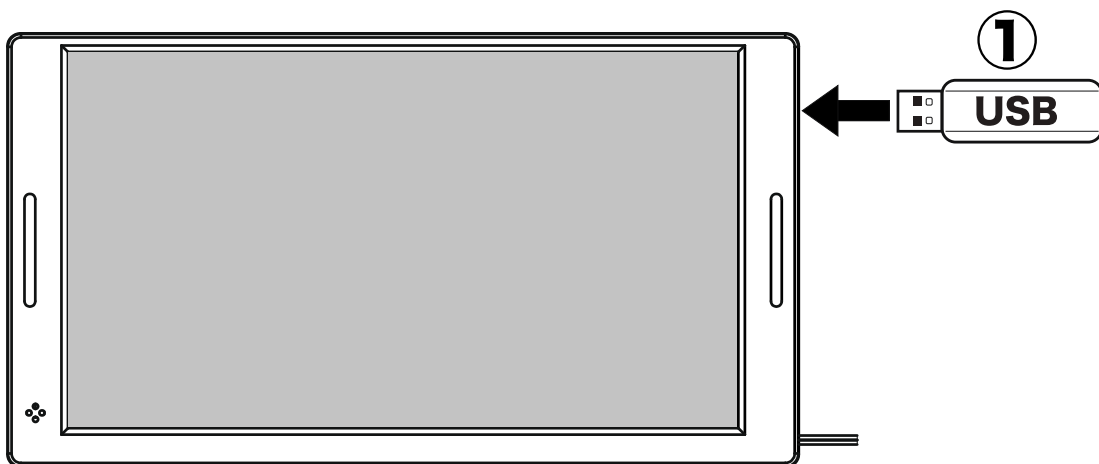

コピーが開始されるとスタンバイ画面の中央にポップアップが表示されます。100%と表示されるとコピー終了です。

コピーが終了すると自動的に新しいコンテンツが再生されますので、新しいコンテンツが再生された事を確認したら、USB メモリを抜いてください。




※ 注意

内蔵メモリにコピーできる容量は 1850MB 以内になります。
容量が大きすぎる場合はコピー途中で強制終了し再生できません。

6_3 USB メモリから SD カードへのコピー

本体に SD カードが挿入されている事を確認して、USB メモリを本体の USB 挿入口に差し込みます。

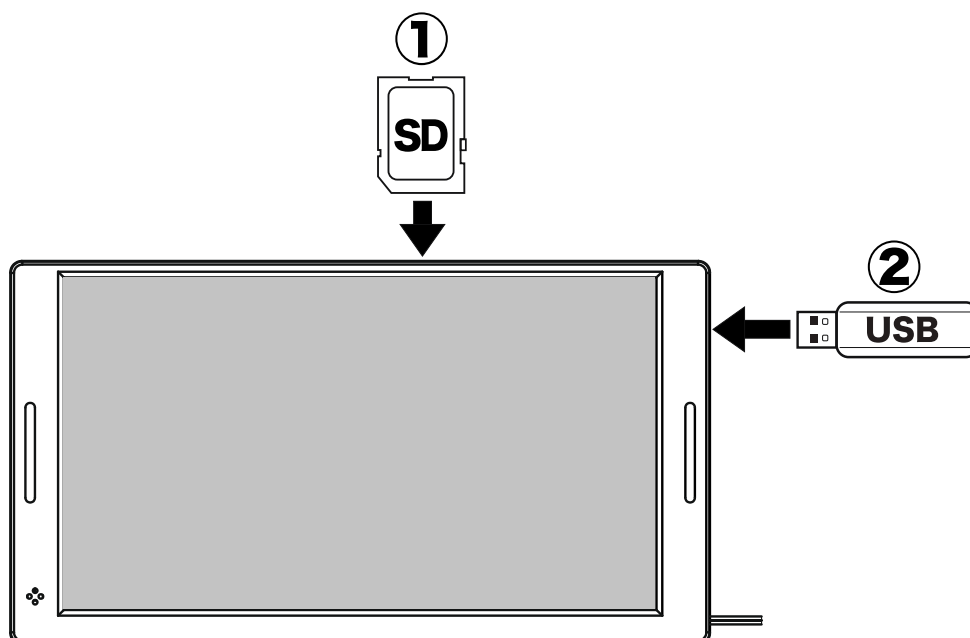

コピーが開始されるとスタンバイ画面の中央にポップアップが表示されます。100%と表示されるとコピー終了です。

コピーが終了すると自動的に新しいコンテンツが再生されますので、新しいコンテンツが再生された事を確認したら、USB メモリを抜いてください。



※注意：

1. コピーされる SD カードは必ず FAT32 で PC フォーマットをしたカードを使用してください。
2. ファイルは popmate 内のファイルのみ自動コピーができます。
3. SD カードが本体に挿入されていることを確認してから USB メモリを挿入してください。
4. ZIP ファイルやフォルダはコピー・再生できません。
Popmate フォルダ内に入れるのは推奨フォーマットの映像ファイルのみにしてください。
5. SD カードと USB メモリは内のコンテンツの名前は、ひらがな、カタカナ、漢字、英数字のみを使用してください。記号等が含まれているとコピーができない場合があります（旧漢字等一部読み込みできない漢字もあります）。
メモリへのコピー時は WindowsPC をご使用ください。Mac を使用した場合、正常にコピー・再生されない場合がございます。

7. 製品仕様

<製品仕様>

品名	GS-050XW/B	GS-070XW/B	GS-101XW/B
画面サイズ	5 インチ IPS パネル	7 インチ IPS パネル	10 インチ IPS パネル
解像度	800 x 480 pixel	1024 x 600 pixel	1024 x 600 pixel
記憶媒体	内蔵メモリ（2GB）、SD カード	内蔵メモリ（2GB）、SD カード	内蔵メモリ（2GB）、SD カード
外径寸法	W145 x H78 x D16 mm	W183 x H100 x D16 mm	W258 x H142.4 x D17 mm
スピーカー	2W x 2	2W x 2	2W x 2
標準付属品	AC アダプタ、取扱説明書、設置金具		

8. 推奨フォーマット

- ・ フォトフォーマット：JPEG
- ・ ミュージックフォーマット：MP3
- ・ ビデオフォーマット：mp4（H. 264）1920x1080

9. トラブルシューティング

故障では？と思われる現象が起きたら下記項目をご参照ください。
それでも正常作動しない場合はお手数ですが、弊社までお問い合わせください。

- 電源が入らない
-AC アダプターが正しく接続されているかご確認ください。
- SD カード、USB メモリを認識しない。
-メモリ内に映像コンテンツが入っているかご確認ください。
- 画面が異常に明るいまは暗い
-セットアップメニューの設定から色の調整をご確認ください。
- 音が出ない
-音量が0になっていないかご確認ください。
- タイマーが作動しない
-現在時刻及びオン/オフタイマーが正しく設定されているか確認してください。
オフタイマー後に手動で起動すると、その後はオンタイマー設定の時間に作動しません。オフタイマーで電源が切れた場合のみ、オンタイマー設定が適用されます。オフタイマー作動後に手動で起動した場合、オンタイマーが適用されませんので、手動で起動してください。

製品保証書

型番	IT-070X	列列NO.		
保証期間	お買い上げ日より 1 年間		ご購入日	年 月 日
お客様	お名前			
	ご住所 〒			
	TEL			
販売店				

無償修理規定

- 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理させていただきます。保証書を製品に添えてお買い上げの販売店へご依頼ください。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理とさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - ③火事、天変地異、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - ④船舶及び車載等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書所定項目にご記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内のみにおいて有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

発売元

アイテム株式会社

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-60-10 浜町公園ビル 5F

TEL : 03-5614-9335 FAX : 03-3664-9295

URL : <https://www.iteming.jp> MAIL : info@iteming.jp

